


FICHE PRATIQUE N° 1

Fonctionnement normal R22

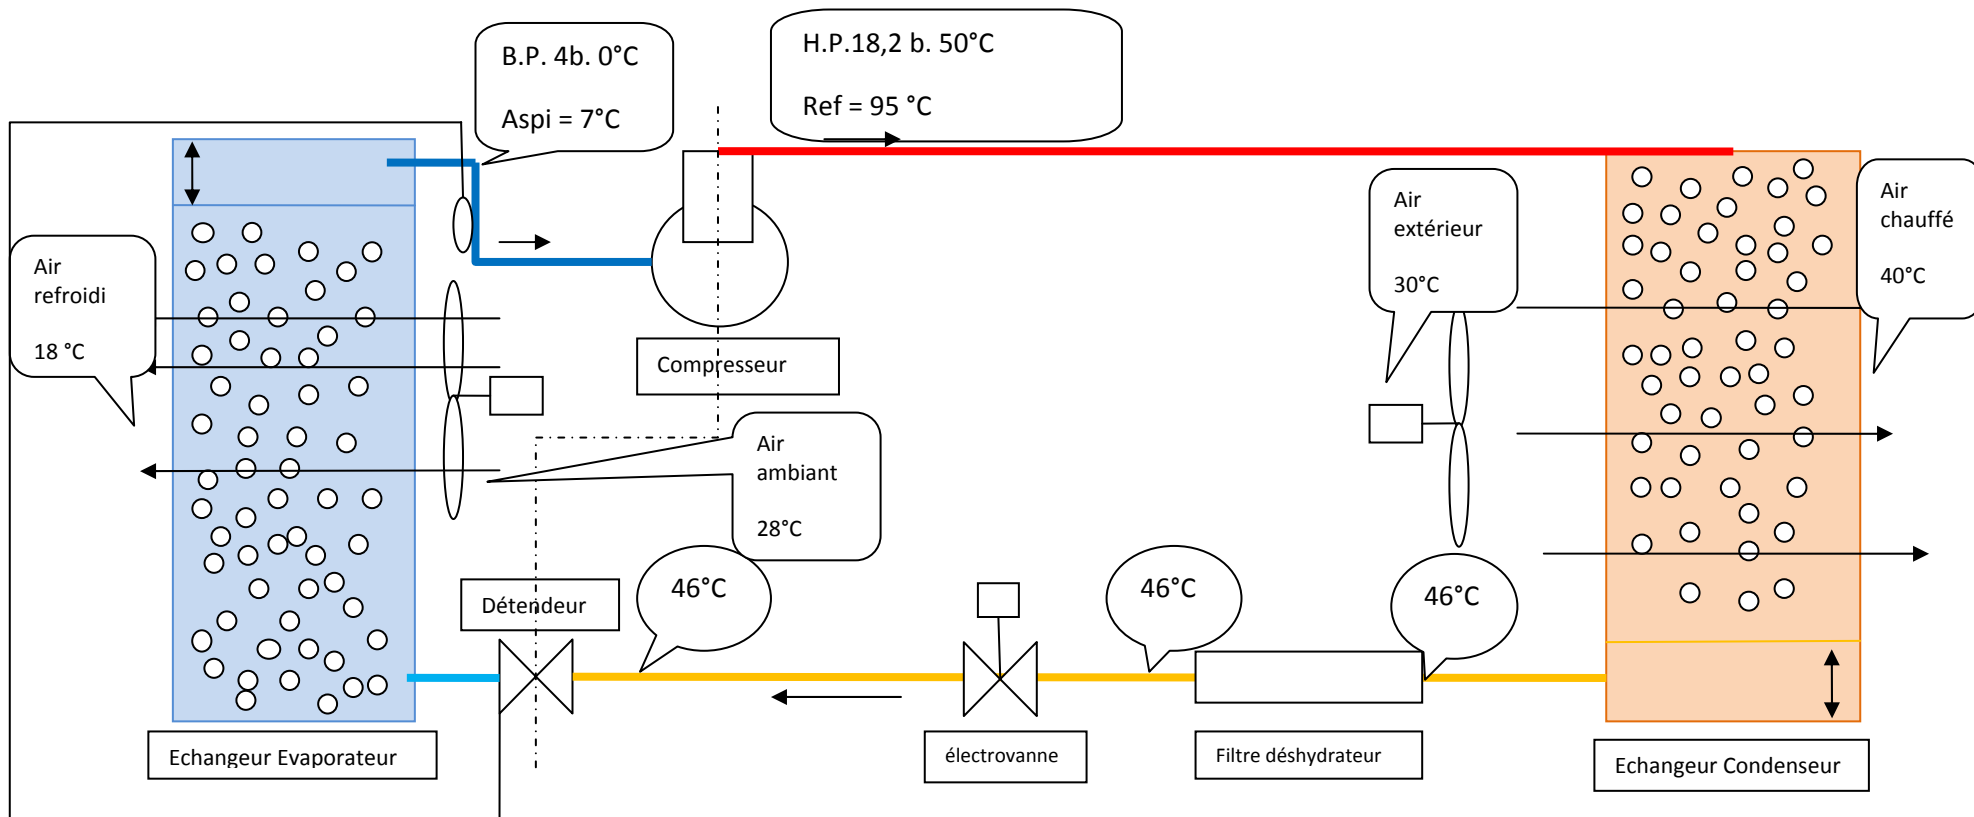

Pression et température fonctionnement clim au R22 classique sans défaut.