


# FICHE PRATIQUE N° 1

## Fonctionnement normal R22

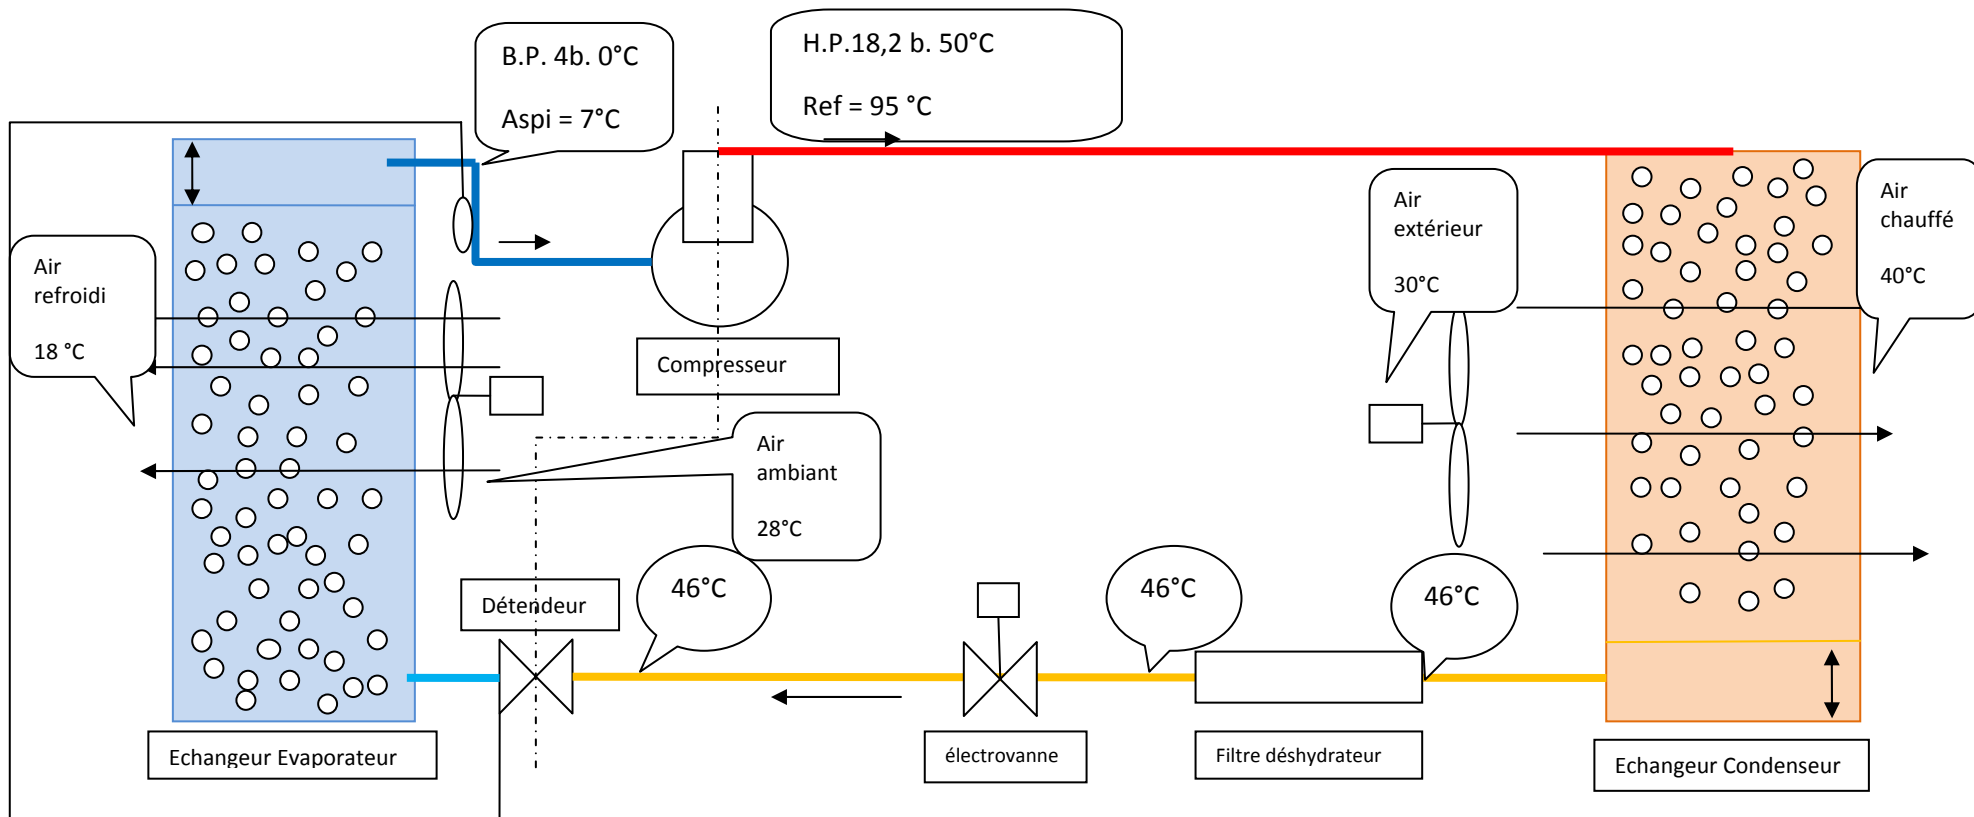

Pression et température fonctionnement clim au R22 classique sans défaut.