


## FICHE PRATIQUE N° 2

### Fonctionnement manque de charge R22

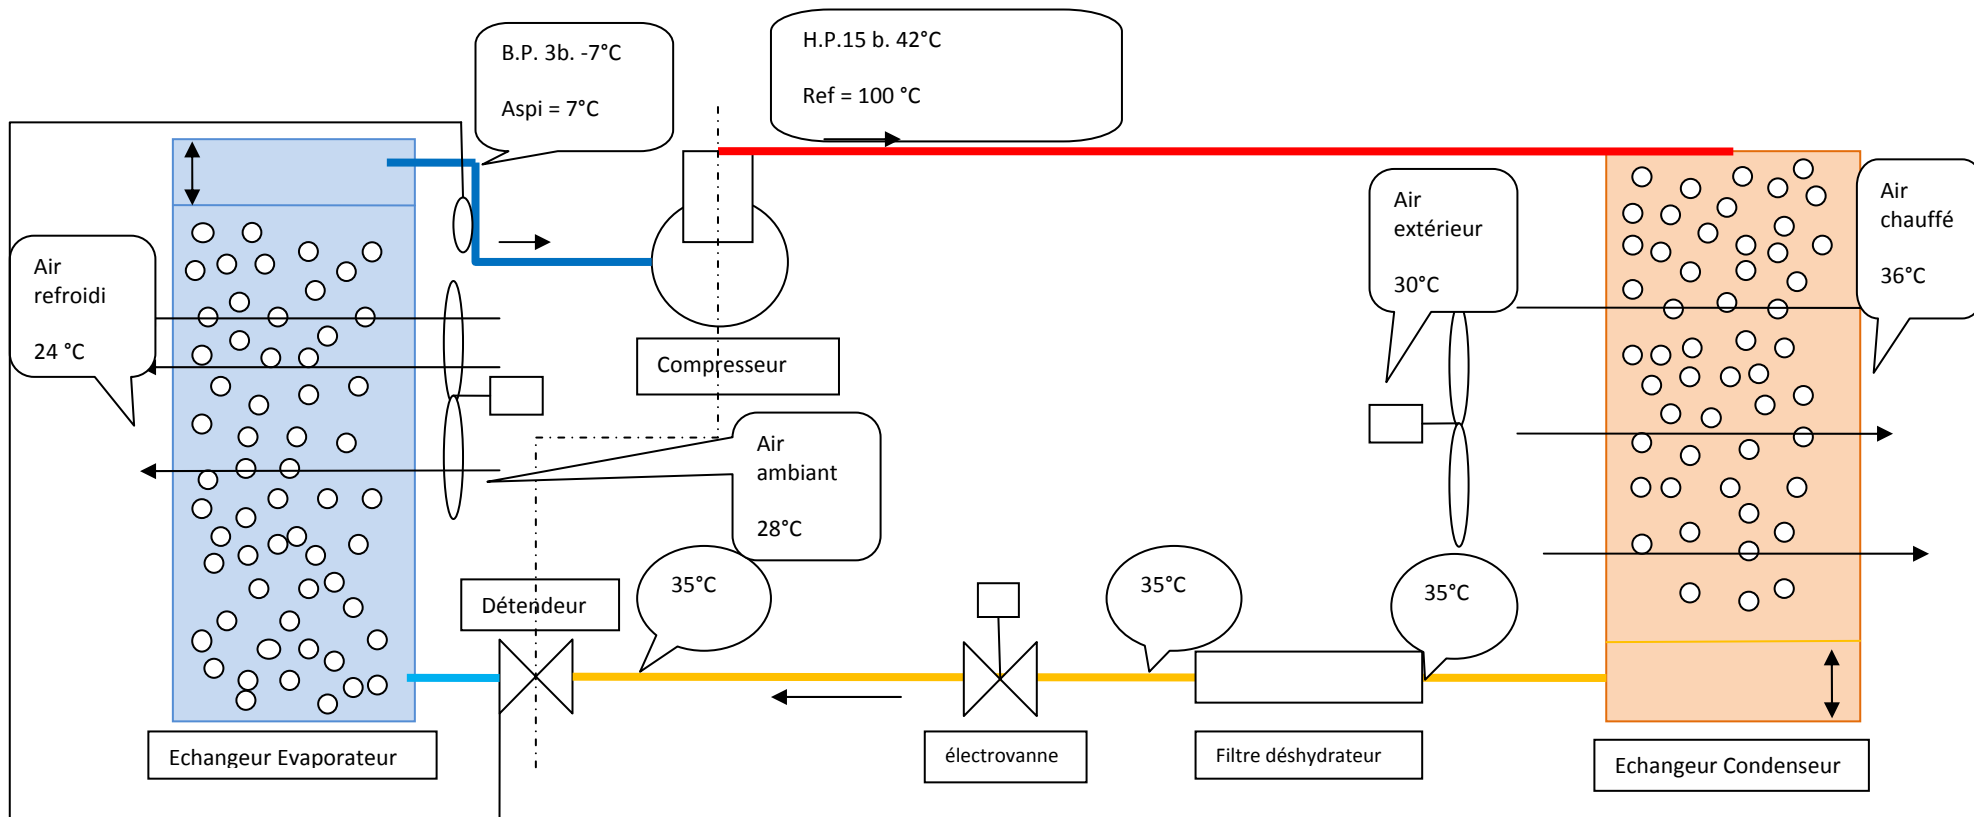

Pression et température fonctionnement clim au R22 fonctionnement manque de charge : B.P. basse ; H.P. Basse ; surchauffe élevée ; sous refroidissement faible ; delta t° air échangeur faible.