


FICHE PRATIQUE N° 3

Fonctionnement excès de charge R22

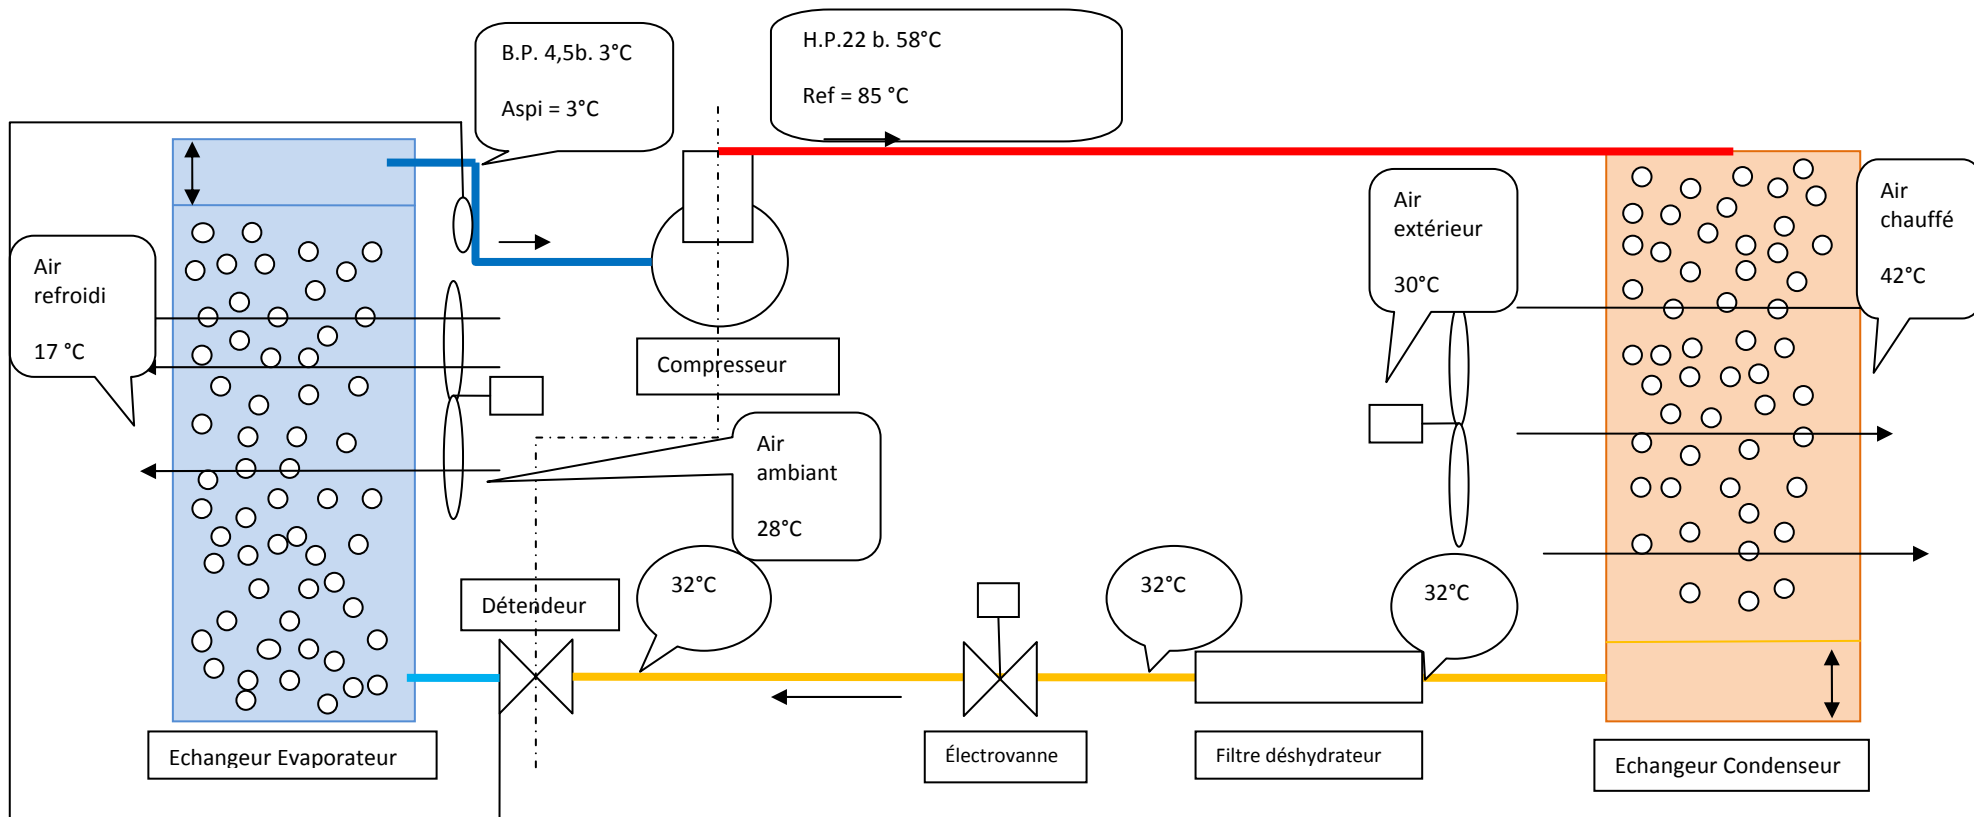

Pression et température fonctionnement clim au R22 fonctionnement excès de charge : B.P. haute ; H.P. haute ; surchauffe faible ; sous refroidissement fort ; delta t° air échangeur normal à fort.