


FICHE PRATIQUE N° 5

Fonctionnement condenseur encrassé R22

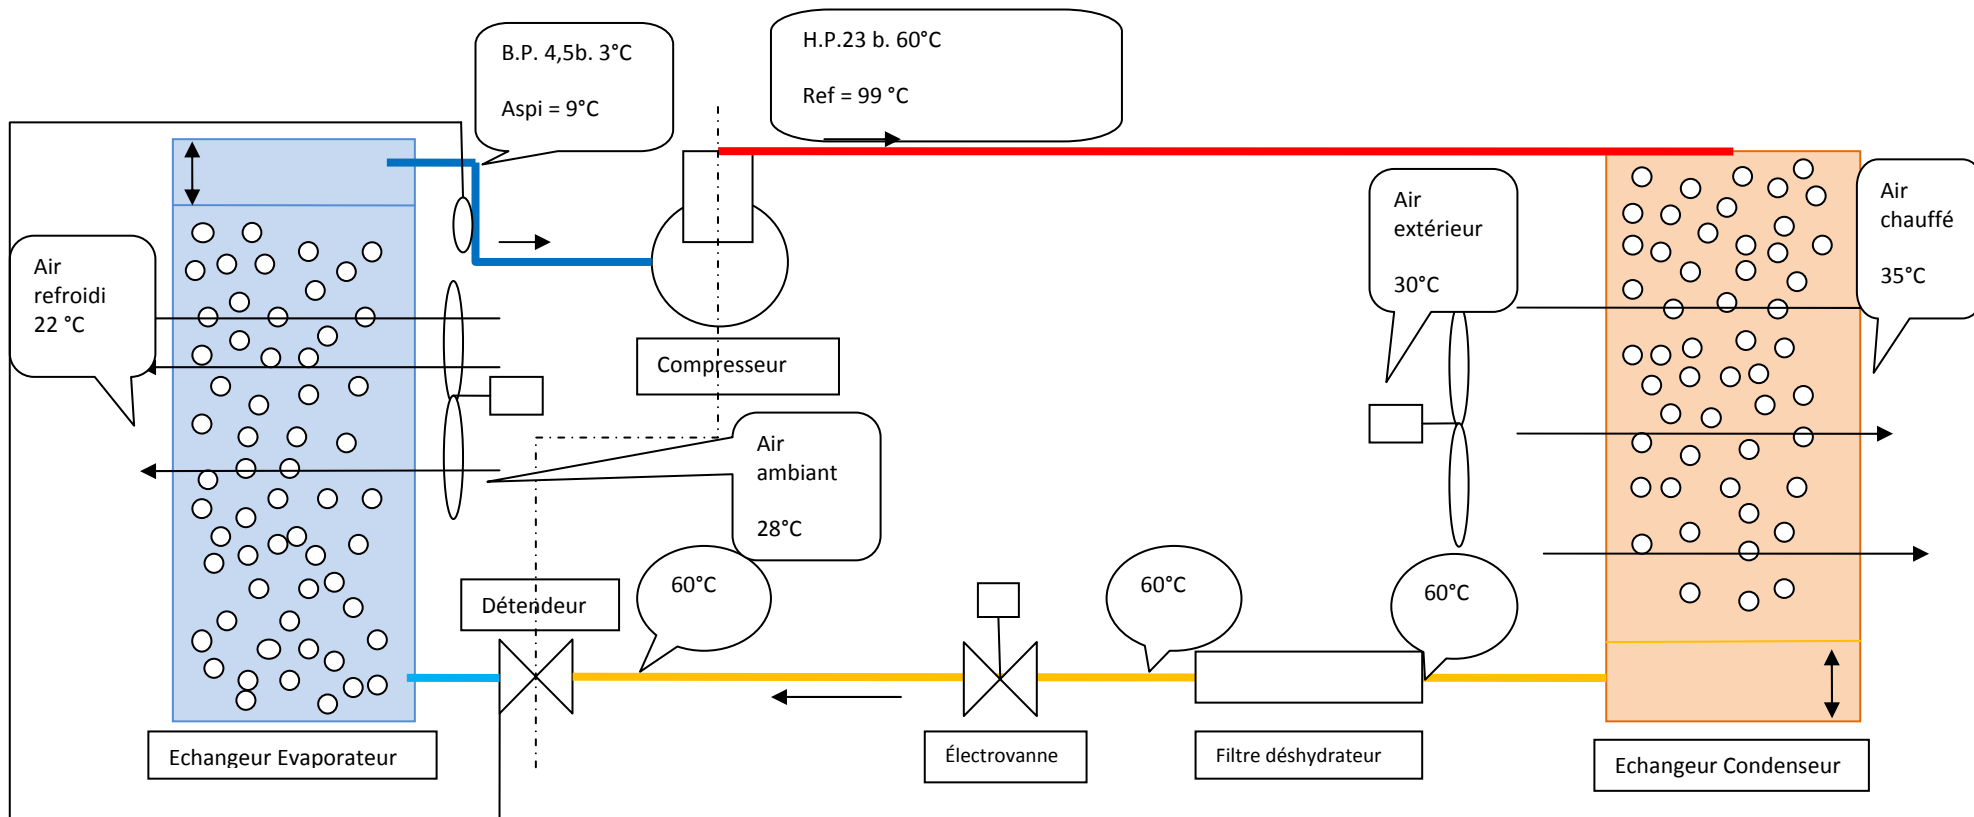

Pression et température fonctionnement clim au R22 fonctionnement condenseur encrassé : B.P. haute ; H.P. haute ; surchauffe normal ; sous refroidissement faible ; delta t° air échangeur faible.