


## FICHE PRATIQUE N° 6

### Fonctionnement évaporateur encrassé R22

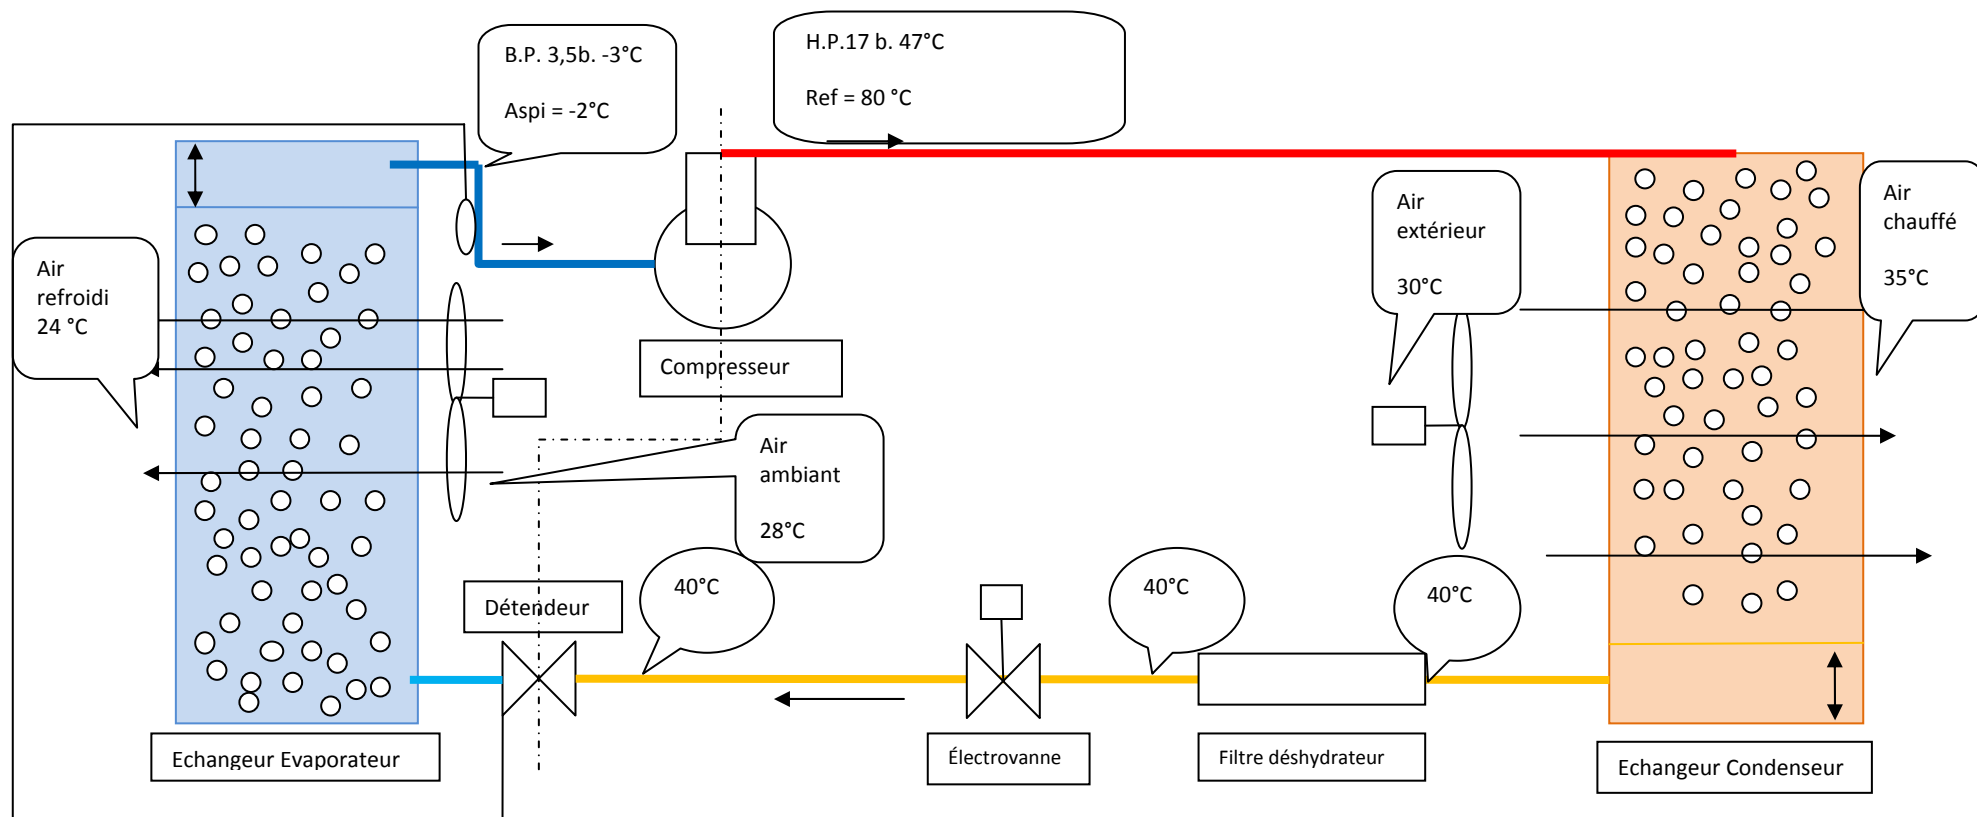

Pression et température fonctionnement clim au R22 fonctionnement évaporateur encrassé : B.P. basse ; H.P. basse ; surchauffe faible ; sous refroidissement normal ; delta t° air échangeur faible.